Mon choix... Le Cèdre!

GUIDE D'INSTALLATION COMPLET DES REVÊTEMENTS WAKEHAM

Félicitations d'avoir choisi le déclin de cèdre de l'est WAKEHAM. Le cèdre blanc de l'est est l'un des meilleurs choix pour son pouvoir d'isolation, sa résistance à la moisissure et sa durabilité incontestée. Il est léger et possède une excellente stabilité. Il apportera à votre demeure richesse et style. Correctement installé il durera des années et demandera très peu d'entretien.

Avant de débuter il est important de lire se manuel d'installation. Le fait de ne pas suivre les indications suivantes annulera la Garantie WAKEHAM.

Les étapes

1. INSPECTION DU MATÉRIEL

Avant de commencer il est important de vérifier toute la marchandise reçue pour ainsi bénéficier du remplacement de marchandise défectueuse. Seule la marchandise vérifiée avant l'installation pourra être remplacée par la garantie.

2. PRÉPARATION

- Installer les fourrures de dimensions de 1'' x 3'' minimum à 16'' d'entraxe si elles sont placées à la verticale et à 12'' si elles sont installées à l'oblique.
- L'installation doit se faire à un minimum de 6'' du sol.
- Le revêtement ne doit pas être en contact avec toute surface horizontale. Un minimum de 2'' est exigé.
- Le revêtement ne doit pas être en contact immédiat avec le mur. Un espace minimale de ¾'' est exigé afin de créer un espace où l'air pourra circuler et assécher le parement en cas d'infiltration. Il est à noter que le parement ne constitue en rien une barrière étanche contre la pluie. Il est très important d'installer un pare-air de type TYPAR précédemment afin d'éviter toute infiltration d'eau. Pour éviter l'infiltration d'insecte, agrafez en bas du mur en dessous des lattes un moustiquaire et repliez le par-dessus les lattes avant de poser la première rangée de revêtement.

Mon choix... Le Cèdre!

GUIDE D'INSTALLATION COMPLET DES REVÊTEMENTS WAKEHAM

3. METODES D'ENTREPOSAGE

Chez WAKEHAM, nous prenons le plus grand soin afin d'obtenir un bois de la meilleur qualité possible. Le séchage de notre cèdre est fait dans le plus grand respect pour lui donner, le plus naturellement possible, le temps d'acquérir l'humidité d'équilibre ce qui permet d'éviter le stress inutile du séchage commercial au four. Notre cèdre atteint de 8% à 10% d'humidité relative, et cela peut importe le temps nécessaire. Ainsi nous nous assurons que les fibres du bois obtiennent leur maximum de stabilité. Afin d'avoir le meilleur produit possible, il est important d'acclimater le revêtement aux conditions locales avant l'installation. Lors de l'entreposage, déposer-le sur des longerons ou autre pour ainsi permettre à l'air de circuler. Placer une toile sur le lot avec une pièce surélevée au milieu afin de permettre l'écoulement de l'eau. Important : ne pas sceller! Le bois doit respirer et être à l'abri des intempéries.

4. CLOUS RECOMMANDÉS ET CLOUAGE

- Utiliser des clous conformes à la norme ACNOR B.111-1974, soit des clous en acier inoxydables à tige annelée avec tête plate, de longueur de 2'' (51mm) jauge 11.
- Pour le Clin (990090) utiliser des agrafes en acier inoxydables de 2''.
- Des clous de même type galvanisés à chaud sont également acceptés mais moins recommandés dû à la capacité corrosive variable du cèdre.
- Les clous doivent pénétrer d'un minimum de 1-1/4'' dans le bois de charpente (substrat solide) afin d'obtenir une stabilité maximale.
- La tête de clou doit s'appuyer sur la surface du revêtement et non y être enfoncé ou en dépasser.
- Utiliser des clous de même type mais de 3'' de long pour les moulures.
- Clouer le revêtement aux 16'' C/C minimum

5. JOINTS

- Les joints doivent être faits à angle de 45 degrés.
- Chacun des joints doit obligatoirement être fait sur une fourrure et les deux morceaux doivent être fixé à l'aide d'un clou (ou agrafe dépendamment du produit).

6. FINITION AU SOMMET DES MURS

- Un rang final d'un minimum de 4'' (102 mm) de largeur est accepté.
- Il est important de laisser un espace de 1/2'' (13 mm) entre la moulure de finition et le soffite.

Wakeham
Mon choix... Le Cèdre!

GUIDE D'INSTALLATION COMPLET DES REVÊTEMENTS WAKEHAM

7. FINITION À UNE JONCTION LUCARNE/TOIT

- Le clin doit s'arrêter à 2'' (51 mm) de la surface du revêtement de toiture lorsque celui-ci se termine sur une surface de toit, comme nous rencontrons avec les lucarnes. Cet espacement protègera le revêtement en créant une rigole d'une largeur suffisante pour permettre l'égouttement de l'eau et empêcher la glace de se former.

8. POSE DES SOLINS

- Pour assurer une étanchéité complète de la fenêtre, un solin métallique est essentiel. Celui-ci doit être posé de manière à ce qu'il couvre et dépasse la moulure de finition éventuellement posée. En haut de la fenêtre, il doit également être entré sous le pare-air. Un espace de 1'' doit être laissé entre le solin et le revêtement afin d'éviter la stagnation des eaux de pluie.

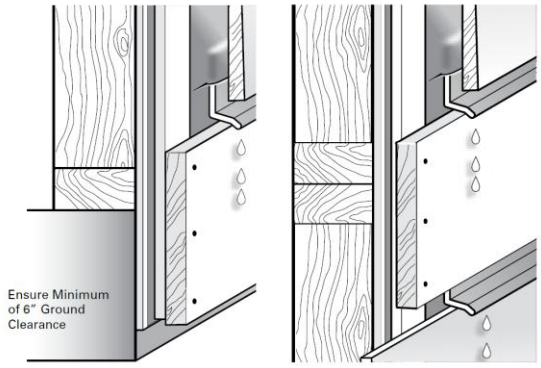

9. CALFEUTRAGE

- Utilisez un calfeutrant de haute performance en acrylique-latex ou acrylique-silicone ou encore en polyuréthane.
- Appliquez le calfeutrant autour de toutes ouvertures ou il pourrait avoir infiltration d'eau.
- **Ne pas calfeutrer les ouvertures horizontales (ex : entre le solin et le revêtement au dessus d'une fenêtre)**

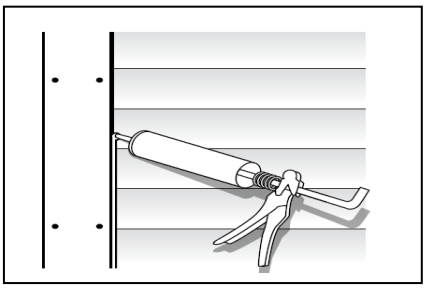

10. COINS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

- L'épaisseur des moulures dépendent de celle du lambris. Les plus courantes sont de 3/4'' ou de 1-1/4'' d'épaisseur. Les moulures de coins doivent être installées avant même de poser le lambris. Fixez deux clous à tous les 16'' (406 mm) et à 3/4'' – 1'' (19 -25 mm) des bords.

Différentes techniques existe pour l'installation des coins
(Voir dessins ci-bas)

Mon choix... Le Cèdre!

GUIDE D'INSTALLATION COMPLET DES REVÊTEMENTS WAKEHAM

A) Installation horizontale et verticale possible.
Produit 990070 (Lambris)

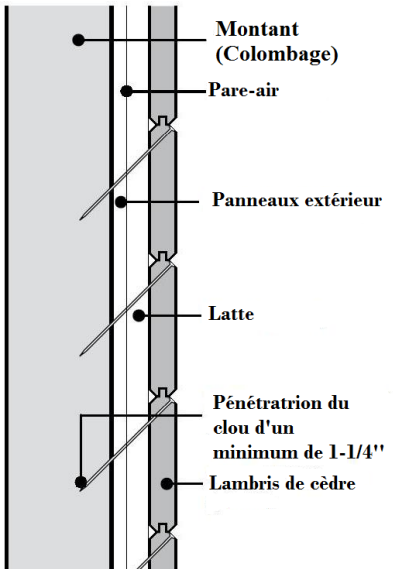

A

B) Installation horizontale seulement.
Produit 990080 (déclin)

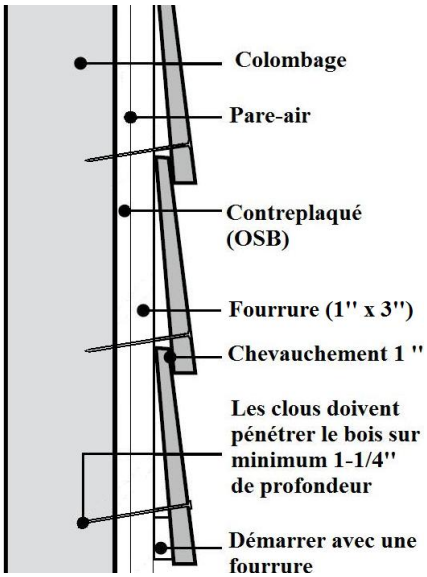

B

C) installation horizontale et verticale possible.
Produit 990090 (style Ranch)

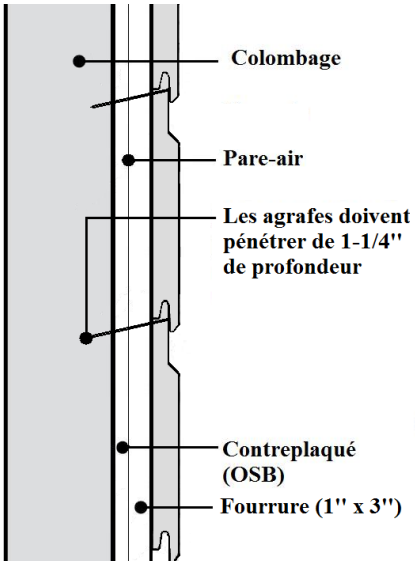

C

TECHNIQUES D'INSTALLATION DE COINS.

Coin intérieur

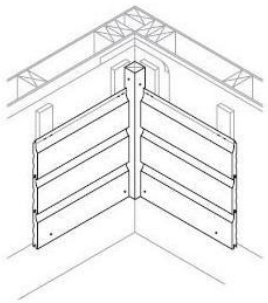

Coin universel

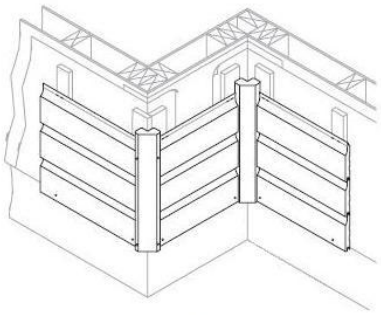

Coin extérieur ou intérieur en deux morceaux

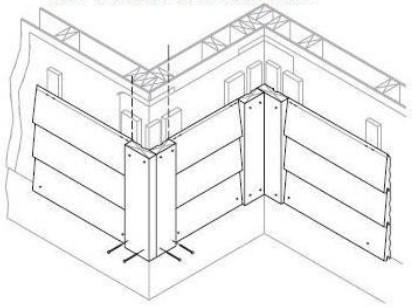

Les coins de ce type doivent être posés avant le revêtement

Coin 1" de type FASCIA

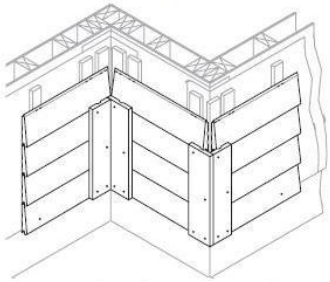

Les coins de ce type sont posés après avoir posé le revêtement

Mon choix... Le Cèdre!

GUIDE D'INSTALLATION COMPLET DES REVÊTEMENTS WAKEHAM

IMPORTANT

A FAIRE:

- Vous renseigner du code du bâtiment de votre région.
- Utiliser de bonnes technique de construction pour s'assurer que le drainage et l'aération soit adéquate.
- Acclimatez le cèdre pendant quelques jours avant l'installation.
- Utiliser les bons clous ou agrafes.
- Clouer le revêtement à un endroit où le clou ou l'agrafe aura au moins 1-1/4'' d'emprise dans du substrat solide.
- S'assurer que le jointement entre les planches soit faite sur une fourrure.
- Visiter: www.wakeham.com ou téléphoner au 418-368-0005 pour plus d'informations.

NE PAS FAIRE:

- Utiliser les clous ou agrafes galvanisés mécaniquement.
- installer sans laisser le bois s'acclimater a votre région.
- Clouer à travers deux épaisseur de déclin à la fois.
- Ne pas laisser d'espace entre le revêtement et une surface horizontale quelconque.

Visitez notre site internet pour tout documents de pose ; **www.wakeham.ca**
Pour toutes question notre service technique se fera un plaisir de vous répondre ; 1-418-368-0005

Mon Choix…Le Cèdre!